

Gabbiano stående infrazon 628



Konstruktion:




Montering av stativ:

1. Skjut in stativet i infrazonen.
2. Sätt in länkhjulen i den femstjärniga basen
3. Sätt in stativet i basen och dra åt med skruvarna.
4. Anslut strömförsörjningen och slå på strömbrytaren för att kontrollera eventuella oegentligheter.

Tekniska data:

- Effekt: upp till 1400 W
- Uppvärmningstemperatur: 60-70 °C
- Spänning: 220 V
- Frekvens: 50-60 Hz
- Rekommenderad driftstid: 30 minuter

Kontrollpanel:

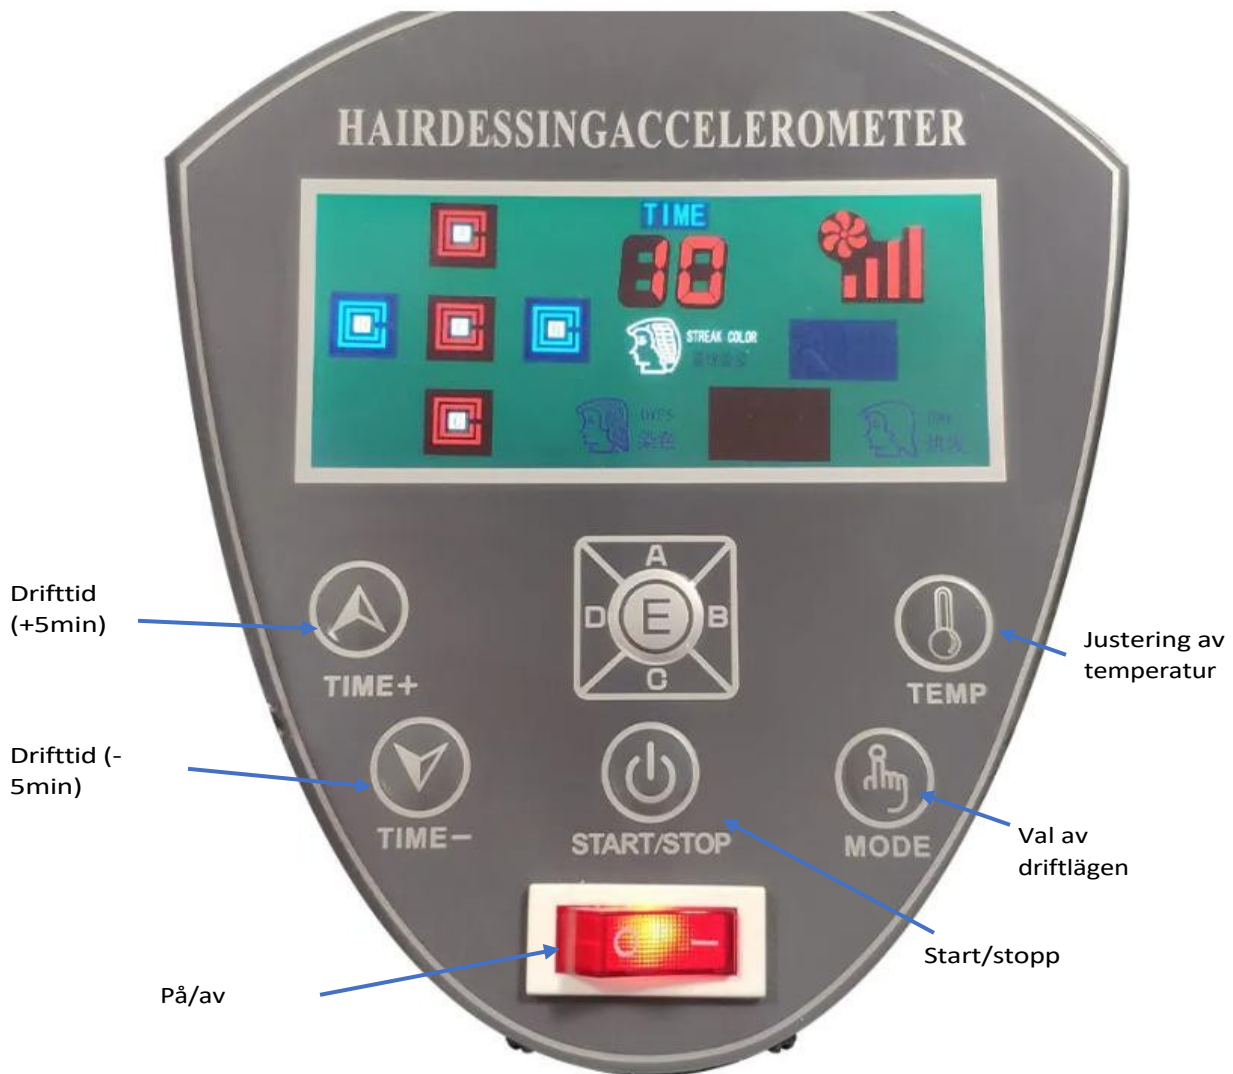

Växla grupper som styr de enskilda värmarna:

- Grupp A - övre värmare
- Grupp B - värmare på höger sida
- Grupp C - nedre värmare
- Grupp D - vänsterhänta värmare
- Grupp E - de mellersta värmarna

För att höja eller sänka temperaturen använder du helt enkelt knapparna: "TIME +" eller "TIME -"

Lägen:



Striped Perm - för permanent: använd den här knappen för att skapa en starkare lockningseffekt



Avfärgning - polering av färgat hår för att få håret att se mer naturligt ut efter färgningen.



Färgning - värmning av färgat hår så att färgen fixeras väl vid rötterna, så att hårfärgen kan hålla i mer än tre månader.



Vård - närande vård med eukalyptus och hårinpackning för blekt hår.



Torka - efter tvätt fönns håret torrt. Efter formningen torkas håret med hjälp av en accelerator för att fixera stilen och förhindra frissighet.

Var uppmärksam.

- När apparaten är i drift når temperaturen höga värden. Rör inte vid infrazonen för att undvika att bränna dig.
- Använd inte i sluttningar, i fuktiga miljöer, på mattor med lång lugg eller i trånga utrymmen.
- Vid rökutveckling, sprickor eller andra problem med värmaren - stäng omedelbart av enheten och kontakta ACTIVESHOP service.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av ACTIVESHOP-service.
- Dra ut stickkontakten när du har arbetat färdigt med apparaten.
- Kasta eller flytta inte apparaten på ett våldsamt sätt.
- Håll apparaten borta från vatten.
- Lämna inte apparaten påslagen utan uppsikt.
- Kontrollera stativets stabilitet före varje användningstillfälle.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten

apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.

5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.

6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du slutar arbeta med apparaten.

7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.

8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.

9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).

10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du faror.

2. Denna apparat får användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk och psykisk förmåga samt av personer med bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.

3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.

5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ reglerna för bortskaffande av sådana regler för avfallshantering. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste förbrukade elektriska produkter samlas in separat och lämnas till insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur på (-) 20 °C till (+) 50 °C. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.