

Gabbiano Head Spa Tvätt 050




Montering:

1. Ta försiktigt ut brickan ur förpackningen.
2. Kontrollera att alla komponenter är kompletta och oskadade.
3. Anslut vatteninlopps- och vattenutloppsanslutningarna till lämplig ventil.



4. Kontrollera att spänningen och parametrarna i elinstallationen motsvarar apparatens krav.
5. Anslut apparatens stickpropp till ett vägguttag.

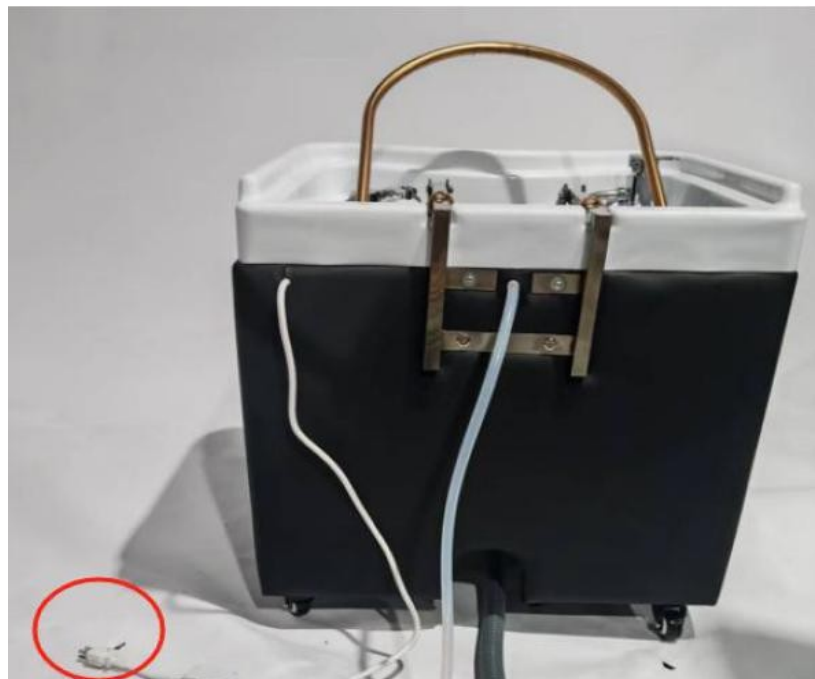

6. Fyll bassängen med vatten till en nivå ca 5 cm ovanför dräneringsfiltret.

Se till att vatten fylls på i skålen innan du startar maskinen, annars kan tvättmaskinen skadas. Luft kan lätt tränga in i rören och orsaka oljud.

Kontrollpanelen:



- **Spa start** - startar vattencirkulationen.
- Spa-läge - tre nivåer av vattenflödeskontroll: **mild (mjuk), komfort (komfort), stark (stark)**.
- **Temperatur +** - höjer vattentemperaturen.
- **Temperatur -** - sänker vattentemperaturen.
- **Time +** - ökar vattnets cirkulationstid.
- **Time -** - minskar vattnets cirkulationstid.
- **Light therapy start** - tänds ljuset, som har en desinficerande och lugnande effekt på hårbotten.
- **Rengöringsstart** - startar rengöringen av tvättmaskinen.

Hårbastu:

Fyll på minst 300 ml vatten i apparaten, anslut den med en plastslang till tvättmaskinen, ställ in rätt temperatur och drifttid och placera ångkupolen över skålen innan du slår på den. Se till att vattnet i apparaten inte avdunstar helt, eftersom det kan skada skada den.



Justering av tid

Justering av ånga



Var försiktig med detta.

1. Kontrollera att spänningen överensstämmer med apparatens specifikationer.
2. Använd inte våta händer för att ansluta eller koppla bort strömkällan.
3. Skada inte ledningarna och manipulera inte med kretsen.
4. Använd inte en våt trasa för att rengöra strömbrytaren, kontakten eller andra elektriska delar på maskinen.
6. Se till att barn inte leker i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt av en vuxen.
7. Stick inte in handen eller foten i sprickorna på tvättmaskinen.
8. Se till att stickkontakten är helt inkopplad i uttaget, annars kan den orsaka elektriska stötar eller brand på grund av överhettning.
9. Vid avvikelser eller funktionsfel ska du omedelbart sluta använda maskinen och koppla bort strömförsörjningen.
10. Utsätt inte tvättmaskinen för direkt solljus.
11. Skjut inte eller dra inte tvättmaskinen på ett ojämnt golv.
12. Sitt inte på tvättmaskinen.
13. Placera inte enheten i fuktiga utrymmen, t.ex. i badrummet, för att undvika elektriska stötar eller andra fel. Fjärrkontrollen ska också skyddas mot kontakt med vatten.
14. Placera inte apparaten i utrymmen där målning, lackering eller syrgas används.
15. Apparaten bör inte användas av personer med fysiska begränsningar, sensoriska funktionsnedsättningar, psykiska problem eller oerfarenhet.
16. Om stickkontakten är skadad ska du kontakta din återförsäljare, servicecenter eller kvalificerad personal för att undvika fara.

Tekniska data för maskinen:

Tvättmaskinens

effekt: 1000W

Förångarens effekt:

800W

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta det auktoriserade serviceföretaget i följande fall: a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.

6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EC angående avfall av elektrisk och elektronisk utrustning.

måste begagnad elektrisk och elektronisk utrustning samlas in separat och lämnas till samlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför skickas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsplatser

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.