


Bruksanvisning



Gabbiano Head Spa Maldiverna

Mått:

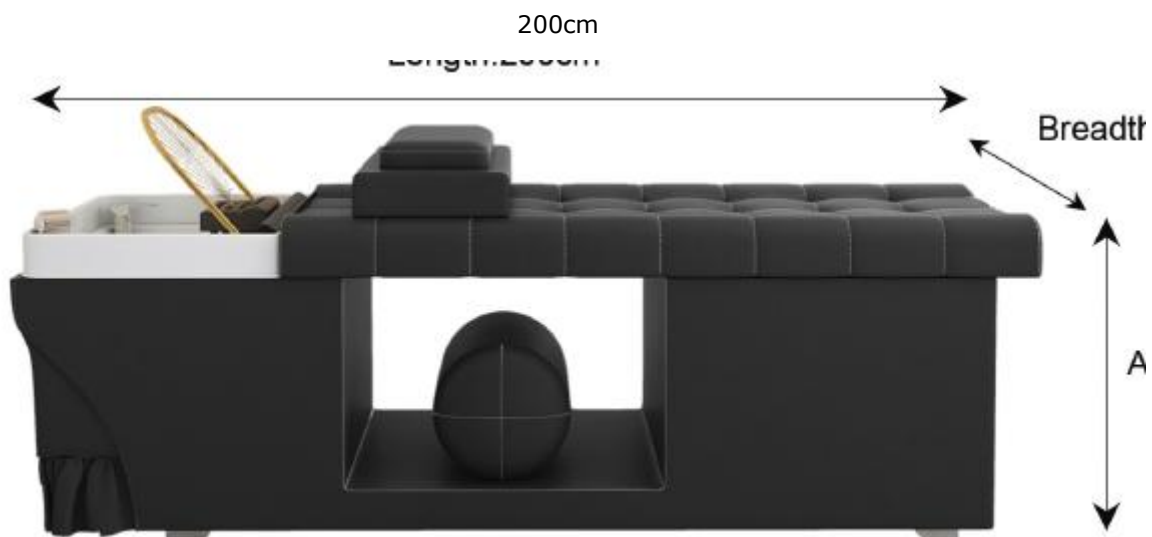

!Avloppsrörets diameter är 3,5 cm

Installation:

1. Anslut varm- och kallvattenslangarna till vattensystemet.



2. Montera
på den plats som



dräneringsröret
visas i bilden.



3. Anslut röret till ånggeneratoren enligt bilden.

4. Anslut den andra änden av röret till ångfördelningsbehållaren och placera sedan behållaren i skålen.





5. Anslut strömkälla på 50 Hz .
- Utan

solsängen till en 110–240 V AC,

- huvudspafunktionen är effekten 150 W.
- Med funktionen "head spa" är effekten 1000 W.

6. För att utföra en hårbastubehandling, täck skålen med ångkupolen och slå sedan på ånggeneratoren. För hydromassage av huvudet behövs inte kupolen.



Uppmärksamhet!

Håll vatten i skålen tills nivån är 5 cm ovanför filtret. Om apparaten körs utan vatten kan den skadas.

Kontrollpanel:



- Ljus Slår
på/av skålens ljus
- Flöde : vattenflödesreglering (trestegs)
- Ner: sänk temperaturen
- Upp: öka temperaturen

Uppmärksamhet!

1. Kontrollera att spänningen överensstämmer med enhetens specifikationer.
2. Använd inte våta händer för att ansluta eller koppla bort strömkällan.
3. Skada inte ledningarna och manipulera inte kretsen.
4. Använd inte en våt trasa för att rengöra strömbrytaren, kontakten eller andra elektriska delar av enheten.
6. Se till att barn inte leker nära solstolen utan vuxenövervakning.
7. Stick inte in handen eller foten i soffan.
8. Se till att kontakten är helt isatt i uttaget, annars kan det orsaka elektriska stötar eller brand på grund av överhettning.
9. Vid fel eller avvikelser, sluta använda apparaten omedelbart och koppla bort strömförsörjningen.
10. Utsätt inte solstolen för direkt solljus.
11. Dra eller tryck inte solsängen på ojämna golv.
12. Stå inte på soffan.

13. Innan du lämnar sängen, justera ryggstödet till sitt högsta läge.

14. Placera inte enheten på våta platser, såsom badrum, för att undvika elektriska stötar eller andra skador. Fjärrkontrollen bör också skyddas från kontakt med vatten.

15. Placera inte apparaten på platser där målning, lackering eller syrgas används.

16. Enheten bör inte användas av personer med fysiska begränsningar, sensoriska störningar, psykiska problem eller bristande erfarenhet.

17. Om kontakten är skadad, kontakta distributören, servicecentret eller kvalificerad personal för att undvika fara.

Uppmärksamhet!

Britsen har ett slutet vattensystem. För att bibehålla renhet och full funktionalitet, töm ut det använda vattnet och spola systemet efter varje behandling. För att göra detta, töm ut det använda vattnet från bassängen, fyll sedan bassängen med rent vatten och slå på enheten i några dussin sekunder. Upprep denna process två gånger.

Efter avslutad behandling rekommenderas det att tvätta och torka alla delar som är känsliga för vatten eller kemikalier som används under behandlingen. Om denna procedur försummas kan det leda till skador på britsen, såsom skadade tätningar eller mögeltillväxt.

Underhåll:

*** Dra alltid ur nätsladden innan rengöring. ***

För att hålla din fåtölj i gott skick är regelbunden rengöring avgörande. Se till att rengöra och desinficera fåtöljen efter varje användning av olika användare. Noggrann desinfektion bör utföras varje månad.

I. Metall- och plastytor

Använd en fuktig trasa och ett mildt alkaliskt rengöringsmedel för att rengöra metall- och plastytor, inklusive kontrollpanelen. En liten borste kan användas för att rengöra hörn och svåråtkomliga områden. Torka av ytorna med en ren trasa och undvik överflödigt vätska.

II. Soffans yta

Torka av stolens yta med en ren, mjuk trasa. Använd ett särskilt läderrengöringsmedel och applicera det jämnt över hela ytan, torka sedan av med en ren trasa. Undvik att använda våta trasor, hårda föremål eller kemikalier (sura eller alkaliska) som kan skada ytan.

III. Rengöring av filtret i skålen

Om vattnet i skålen rinner ut långsamt, ta bort locket framifrån, skruva loss muttern på vatteninloppsröret och rengör filtret från smuts och håravlagringar.

Tekniska data:

- Utan huvudspafunktionen är effekten 150 W.
- Med funktionen "head spa" är effekten 1000 W.
- Spänning - 110–240 V AC, 50 Hz .
- Mått - 200x66x66cm

Problem och lösningar:

- **Inget vatten rinner** – det kan finnas ett luftlås i pumpen. Stäng av enheten, vänta 5 sekunder och slå sedan på den igen. Upprepa 2–3 gånger.
- **Vattencirkulationen i apparaten är blockerad** – rengör först filtret (du kan ta isär det själv). Blötlägg sedan filterområdet i bikarbonat i 40 minuter och skölj. Om problemet kvarstår, byt ut vattenpumpen.
- **Duschmunstyckets vattenflöde är avböjt** – det kan finnas ett luftlås i pumpen. Stäng av apparaten, vänta 5 sekunder och slå sedan på den igen. Upprepa 2–3 gånger.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Denna apparat är professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Endast kvalificerad skönhetspersonal bör använda apparaten för att undvika oönskade effekter under behandlingen.
2. Demontera inte enheten och försök inte använda den för något annat ändamål än det som anges i denna manual. All service och reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker 3. Installera eller använd inte enheten nära vätskor, våta platser eller med våta händer – så att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur uttaget och kontakta en auktoriserad serviceverkstad som tillhandahålls av Swehealth i följande fall: a) vätska har kommit in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller låter konstigt, c) nätsladden är skadad, d) enheten har tippats omkull eller dess hölje är skadat.
5. Placera inga föremål på strömsladden. Installera inte enheten där folk kan trampa på strömsladden.
6. Av säkerhetsskäl, dra alltid ur nätsladden ur uttaget efter att du har använt apparaten.
7. För inte in något i öppningen på enheten. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen, dra ur nätsladden och kontakta distributören eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera enhetens angivna livslängd rekommenderas det att vänta en minut innan du trycker på strömknappen igen (mellan påslagning och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste uppfylla specifikationerna på typskylten. Annars kan enheten sluta fungera, skadas eller till och med brinna ut.

UPPMÄRKSAMHET:

1. Vid skador på nätsladden eller andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt, av personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga och av personer som saknar erfarenhet och kunskap om utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om säker användning av utrustningen så att de medföljande farorna förstås.
3. Denna enhet är inte avsedd att användas av barn. Låt inte barn leka med enheten.
4. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur man använder enheten finns i närheten.

Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med en elektrisk apparat kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall. Därför bör denna apparat användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV ENHETEN

Använda elektriska apparater, tillbehör och förpackningar ska kasseras på

Återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciper. Elektriska apparater ska inte kasseras med hushållsavfallet. Följ föreskrifterna för kassering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön, i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall från elektriska och elektroniska produkter, måste använda elektriska apparater samlas in separat och sedan lämnas till insamlingsplatser för avfall från elektroniska och elektriska produkter.

Vid slutet av sin livslängd innehåller gamla apparater värdefulla, återvinningsbara komponenter, så de bör återvinnas. De bör därför lämnas till lämpliga insamlingsplatser och kan även returneras till Swehealth

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras vid temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C, endast i originalförpackningen. Förvara enheten i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75 %. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Kasta eller tappa inte enheten under förvaring och transport, och utsätt den inte för mekaniska stötar eller atmosfäriska förhållanden.